

# 型式 アンテナ分離型 FNK-M09

音声案内機能付き / ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ

ETC車載器をお買い上げいただき、ありがとうございました。 正しく安全にお使いいただくためにこの本書をよくお読みください。 本書は、いつでも見られるように車の中に保管してください。 ETC車載器に関する情報、本書の最新情報はホームページ(www. furuno. com)

の「ETC車載器」覧へ掲載していますのでご参照ください。

## この取扱説明書は、必ずお客様へお渡しください。

本項は、「道路事業者からのお願い」平成26年1月27日 Rev.O.D版の内容を掲載しております。

#### 必ず、ETCシステム利用規程等をお読みください

ETCシステム利用規程、同実施細則(以下「利用規程等」という。)、ETCカードの利用約款などに、ご 利用上の注意事項が記載されています。また、特に、エラーや事故の発生原因になる等の重要な事項について、 以下に記載しました。

ETCのご利用前に、必ずお読みください

1 道路事業者からのお願い

※利用規程等は、道路事業者の「供用約款」と併せて「約款」となりますので、遵守事項については必ずお守り ください。利用規程等に従わないで被ったいかなる損害について、道路事業者は一切の責任を負いません。

#### ■ 乗車前のご注意

#### 専門の取付店で車載器を取り付けてください

車両への車載器の取り付けは、専門の取付店等で確実に行ってください

車載器メーカーが販売する車載器を分解・改造することは、禁止されています。分解・改造された車載器で ETCを利用なさらないようお願いします

※車載器の取り付けは車載器メーカーの示す方法で行ってください。メーカーが示す方法以外(シガーソケッ ト等による簡易取付など)では、利用できません

※分解・改造された車載器は、利用規程等に違反するため、セットアップすることはできません

※四輪車用ETC車載器を二輪車に取り付けた場合も、利用規程等に違反するため、セットアップすることは できません。

#### ETCカードを車載器に確実に挿入し、エラー等がないかの確認を!!

・ご乗車時に、ETCカードを車載器に確実に挿入し、エラー等がないかを確認してご利用ください。ET Cカードが確実に挿入されていても、車載器が正しく作動していない場合、開閉パーが開きません。車載器 へのETCカードの挿し忘れ、挿し込み不良により、開閉バーが開かないケースが増えています。 ※ETCカードの挿し込み方向(前後・表裏)にご注意ください。

※ E T C カードを車載器に挿入し、E T C が利用可能である旨の音声案内等を確認してください。またそのと きには音声ボリュームにも注意してください

※料金所の手前等に、ETOカードが正常に挿入されていないことを車載器にお知らせするアンテナが設置されている箇所があります。ETCカードが正常に挿入されていないことのお知らせがあった場合には、ETC 無線走行はできませんので、一般レーン又は「ETC/一般」と表示しているレーン(以下、「混在レーン」 という。)をご利用ください。

車載器がETCカードを認証するまでには、数秒かかりますので、料金所直前でのETCカードの挿入は、 エラーの原因となることがあります。

・車載器のアンテナ周辺に物を置いたり、物で違ったり、安易な取り付け個所の変更などをしないでください。 ※正常に通信できないとエラーが発生し、開閉パーが開きません。

### ■ ETCカードの有効期限のご注意

・有効期限切れのETCカードは、使用できません。また、開閉バーが開きません。お手持ちのETCカード に記載された有効期限をあらかじめご確認ください。 ※車載器によっては、有効期限切れのETCカードを挿し込まれても、エラー表示はされません。

## ※ E T Cカード更新の際には特にご注意ください。

### ■ ETCカードの保管上のご注意

・ETCカードを車載器に挿入したまま車内に放置すると、カードが高温で変形し、車載器が正常に動作しな くなることがあります。また、ETCカードに強い力を加えることもカード変形の原因となりますので取り

盗難防止の観点から、車両から離れる際はETCカードを車載器から抜いて、携行していただくことをお勧めします。走行を再開される際には同一のETCカードを車載器に確実に挿入してください。入口料金所を 通過の際に挿入されていたETCカードと異なるETCカードを挿入した場合、出口料金所では開閉バーが

### ■ 走行中のご注意

十分な車間距離を取り、20km/h以下に減速、徐行してください!! ・ETCレーンに設置されている開閉バーは、車載器とアンテナとの間の通信等が正常に行なわれなかった場

合には、開かないことがありますので、ご注意ください。 また、前車に接近して通行しようとしたときに、エラーが発生すると、前車通過後、開閉バーが閉まります

ので、ご注意ください

料金所では、案内板などにより、ETCが利用可能なレーンであることを確認して進入してください。 ETCレーンを通行される際は、前車と十分な車間距離をとった上で、開閉バーの手前で安全に停止できるよう十分に滅速し、開閉バーが開いたことを確認して、ご通行ください。

ETCレーンを通行する際は、20km/h以下に減速して進入し徐行して通過していただくようお願いし

※利用規程等によらないご利用方法により、道路設備に損傷を与えた場合には、復旧に要する費用をご負担し

ていただく場合がありますので、ご注意ください ・もし、人口料金所のETCレーンで通信エラー等により、通行券を受け取られた場合には、出口料金所での 料金のお支払いは、係員のいるレーン(一般レーン又は混在レーン)で、一旦停車して、ETCカードと通

行券を係員にお渡しください。料金精算機のあるレーンでは、「係員呼出ボタン」を押して係員を呼び出し

料金をお支払いいただく料金所で異常が発生した場合は、料金所での案内、又は係員へお知らせ後、その案 内に従ってください。 ・入口料金所をETCで通行した場合で、出口料金所でETCレーンがご利用できないときあるいは設置されていないときは、一旦停車してETCカードを係員にお渡しください。なお、料金所の無い出口の場合は、

入口で使用したカードを抜かずにそのままご通行ください。 通行料金の請求を受ける料金所で、ETCレーンが閉鎖されている場合は、係員のいるレーン (一般レーン又

は混在レーン)でETCカードでの支払いが可能です。無理なレーン変更は危険ですので、おやめください。 ※ETCレーンの機器の点検等により、ETCレーンを閉鎖している場合がありますのでご注意ください。 ・有料道路への進入から退出までは、同一のETCカードを継続してご使用ください。料金所以外にもETCアンテナが設置されている箇所があり、ETCカードには走行中、通行料金の計算に必要な情報が記録され

ます。途中でカードを入れ替えると正しく料金が計算されない場合があります。
・走行中は、ETCカードを車載器から抜き挿ししないでください。正常に通信できなかったり、ETCカー

ドの破損やエラーを引き起こす場合があります。 ・入口でETCが正常に通信できなかった場合(入口料金所通過直後の車載器のエラー音あるいは音声案内に ご注意ください) は、出口料金所では、係員のいるレーン (一般レーン又は混在レーン) で一旦停車し、係 員にお申し出ください。料金精算機のあるレーンでは、「係員呼出ボタン」を押して係員を呼び出してくだ さい。なお、料金所の無い出口の場合は、ご走行後、当該道路を管理する道路事業者にお申し出ください

#### スマートICをご利用の場合は、次の事項にご注意ください

・スマートICは、ETC専用インターチェンジです。所定の方法で車両に取り付け・セットアップされた ETC車載器に、有効なETCカードを確実に挿入し、ETCシステムをご利用可能な場合に通行すること

運営時間、出入方向及び対象車種等に制約がありますのでご注意ください。

スマートICでは、車両が停止した状態で通信のやりとりが行われ、開閉バーが開くシステムとなっており ますので、必ず開閉バーの手前で一旦停止してください。なお、一旦停止してもバーが開かない場合には、 ーンに設置されたインターホン等で係員に連絡し、案内に従ってください。

通行止めなどを実施した場合や道路を管理するうえで必要な場合、やむを得ず、予告なく出入口を閉鎖する ことがあります。この場合、最寄りのICをご利用ください。

### ■ もしも、開閉バーが開かなかった場合のご注意

ETCレーンでは、絶対に車をバックさせないで!!

ETCレーンで、開閉バーが開かないなどの理由で停止された場合には、危険ですので絶対に車をバックさ せないでください。料金所での案内、又は係員へお知らせ後、その案内に従ってください ※バックすると後続車に追突される危険がありますし、バックして他のレーンに入りなおすことは、エラー発

を管理する道路事業者(高速道路会社など)にご通行の状況を連絡してください。

ETCカードを挿入せずに(または通信できなかった状態で)ETCレーンを通過して しまったときは、速やかに道路事業者にご連絡を! うっかりETCカードを車載器に挿入し忘れてETCレーンを通過された場合などは、凍やかに、当該道路

## 保証書とアフターサービス

型式				アン	ノテ	ナケ	<b></b>	型	FNK-	-M	09T	•	
車両	番号	<del>}</del>											
									お!	買い上(	f日 		
管理番号									年		月		日
番号									· ·	呆証期間 	引 		
									お買い」	上げ日よ	り3ヶ年		
お客様	¥	ご住所	₹						TEL(	)	-		
の合作	ж	フリガナ お名前											
販売	吉	住所店名	₹						TEL(	)	-		

販売元/製造元 古野電気株式会社



## 古野電気ETC車載器保証書

このたびお買い求めいただきましたETC車載器について、お買い上げ日から起算して3ヶ年以内に 製造上に起因する故障が生じた場合、無償で修理又は交換いたします。 保証期間内でも有償となる場合がありますので、下記の保証規定をよくお読みください。

#### 保証規定(よくお読みください)

1. 保証期間内であっても次のような場合には有償交換となります。

(イ) 本保証書のご提示がない場合。

(ロ) お買い上げ日、販売元、製造元の記入がない場合、又は字句を書き換えられた場合。 (ハ)製品に製造番号が添付されていない場合、又は保証書に明記されている管理番号と製品の

管理番号が一致しない場合。

(二) お買い上げ後の輸送、移動時の落下などお取り扱いが不適切なため生じた故障及び損傷

(未) 使用上の誤り、及び対象製品の分解、改造、部品交換、調整、取り外しをされた場合。

(^) 地震、落雷、風水害などの天災、火災や異常電圧及び交通事故による故障及び損傷。

(ト) 接続している他の機器、及び不適当なカードの使用に起因して本製品に生じた故障及び損傷。

2. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

3. 本保証書を紛失した場合は、再発行いたしませんので大切に保管ください。

. 次に示す費用は負担いたしません。

(イ) 本製品の修理以外の損害。(料金所設備及び車両の修理費など)

(ロ) 本製品を使用できなかったことによる不便さ及び損失(電話代、けん引代、レンタカー代、 休業補償、商機損失) などによる費用

※この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて有無償での交換をお約束するものです。 この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の 修理・交換などにつきご不明の場合は、販売元/製造元にお問い合わせください。

> 古野電気カスタマーセンター 0120-66-6142

(受付 9:00~17:00、土日・祝日・弊社休日を除く)

### ■ 車載器の再セットアップ

車両ナンバー変更時(車載器付きの中古車購入等)、車載器の移し替え時は再セットアップを!! ・車載器付きの中古車を購入又は譲渡を受ける場合および住所変更等により車両のナンバープレートが変更に なる場合や車載器を他の車両に移す場合、けん引ができる榼浩に変更する場合などは、再度のセットアップ (車載器への車両情報の登録) が必要となります。再度のセットアップは、車載器をお買い求めになった販

※「普通車⇒普通車」、「軽自動車⇒軽自動車」等の同じ料金設定車種の車両に移す場合においても再セットアップが必要です。

Eしくセットアップおよび再セットアップを行っていない場合 〇正しいETCのご利用とならず、開閉バーが開かない可能性があります。 ○正しい通行料金が請求されない場合があります。 ○ETC利用照会サービスなど、一部のETCサービスがご利用いただけません。

### ■ 車載器管理番号に関するお願い

車載器管理番号は、ETCの各種割引サービスのための必要な番号です 車載器管理番号は、お持ちの車載器又は車載器のパッケージに記載されている19桁の固有の番号で、ETC D各種割引サービスを受ける場合、あるいは今後の新たなサービスを受けるにあたって必要な番号です 管理番号を別に記載し、保管するようにしてください。

#### ■ 障害者割引制度におけるETC利用について

〇各種ETC割引が適用されない場合があります。(時間帯割引等)

・ETC無線走行で障害者割引の適用を受けるには、事前に福祉事務所等での手続きと、併せて有料道路事業 者が設置する窓口への登録が必要になります。両方の手続きがなされていない場合、ETC無線走行での障 害者割引が適用されません。

事前に登録されたFTCカードを 登録された事載器に挿入L FTCレーンを無線通行した場合のみ割引が適用されます。 ※既にETC無線走行以外の支払での障害者割引適用の手続きをしている場合でも、改めて同様の手続きと登 録をする必要があります。

※ 通行料金の詰求を受ける料金所でETCレーンが閉鎖されている場合は、係員のいるレーン (一般レーン又は混在 

ETC無線走行で障害者割引の適用を受けようとする場合でも、必ず身体障害者手帳又は療育手帳を携行し ※障害者割引には有効期限があります。ご利用の前に有効期限を確認してください。なお、有効期限の更新手

続きは福祉事務所等で行ってください ※登録済のETCカード、ETC車載器、車両を変更される場合は、ETCのご利用前に福祉事務所等で変更

#### お問い合わせ一覧

#### ●FTCのご利用に関して

お問い合わせ先		受付時間	
■東日本高速道路株式会社			
NEXCO東日本お客さまセンター	0570-024-024	1	
(PHS・IP電話のお客さま)	(03-5338-7524)		
■中日本高速道路株式会社		1	
NEXCO中日本お客さまセンター	0120-922-229	24時間(年中無休)	
(フリーダイヤルがご利用できないお客さま)	(052-223-0333)		
■西日本高速道路株式会社		1	
NEXCO西日本お客さまセンター	0120-924863		
(フリーダイヤルがご利用できないお客さま)	(06-6876-9031)		
■首都高速道路株式会社		9:00~18:00(年中無休)	
首都高ETCコールセンター	03-6667-5859	9:00~18:00(年中無休)	
■阪神高速道路株式会社		月~金8:30~19:00	
阪神高速お客さまセンター	06-6576-1484	(土日・祝日・年末年始は9:00~18:00)	
■本州四国連絡高速道路株式会社		9:00~17:30	
本四高速お客さま窓口	078-291-1033	9.00 ~17.50	
■名古屋高速道路公社		9:00~19:00(年末年始を除く毎日)	
名古屋高速お客さまセンター	052-919-3200	3.00~13.00(午水平炉を除く母口)	
■福岡北九州高速道路公社		TF II 0.45 - 17.20	
お問い合わせ窓口(福岡)	092-631-0122	平日 8:45~17:30	
お問い合わせ窓口(北九州)	093-922-6811	(土日・祝日・年末年始を除く)	

- ●ETCカードおよび請求金額に関して
- お手持ちのETCカード発行元にご確認ください。
- 車載哭に関して 車載器の購入先、または本書に記載されている連絡先にお問い合わせください。

一般財団法人 道路システム高度化推進機構(ORSE)

ETCお問い合わせ窓口 03-5216-3856

受付時間:月~金9:00~18:00(土日・祝日・年末年始を除く)

上記は、平成26年5月現在の情報です。予告なく変更することがあります。

-お問い合わせいただく前に(チェックシート)-

トラブルのお問い合わせの際には、お客様のお手持ちのETCカードやETC車載器の具体 的な状況をお知らせいただく必要があります。

次の事項を中心にお尋ねしますので、あらかじめチェックシートへの記入をしていただい たうえで、お問い合わせください。

#### チェックシート

カードの種類(発行元)		カードの番号	
製品名	分離型ETC車載器	型名	FNK-M09T
ETC車載器のメーカー	古野電気株式会社	ETC車載器取付店(業者)	

## ◆トラブルの状況(どんなトラブルが起きましたか)

発生年月日 1. ETC車載器にETC カード挿入前

2.ETC車載器にETC カード挿入時 3.ETC車載器にETC カード挿入後(通行中)

入口料金所	料金	折
通行車線	1.ETC 専用 2.ETC/一般 3.一	般
通行日時	年 月 日	1
出口料金所	料金	<u></u>
通行車線	1.ETC 専用 2.ETC/一般 3.一	般
通行日時	年 月 日	<u> </u>
◆異常内容(できるだけ詳しく)		

※異常涌知内容の詳細は、裏面の13項の「■ 異常時の涌知内容一覧」をご参照ください。

◆そのトラブルは、どんなときに起きましたか

1.いつも起きる 2.ときどき起きる 3.特定の料金所で起きる 4.今回はじめて起きた

## 2 安全にお使いいただくために

#### ■ 重要なお知らせ

ETC車載器は、正しく取り扱うことにより安全にお使いいただけます。 まちがった使い方は、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害につながることがあり ます。このような事故を防ぐために、記載内容をよくお読みになり、必ずお守りください。

このETC車載器は、「ETCシステム利用規程」(各道路事業者)、「ETCカード利用規約」 (ETCカード発行者)に従った利用を前提としたものです。また、本書にある警告、注意等 こついては弊社が予見できる範囲のものであり、全てではありません 不適切な操作、改造、取扱を行った場合、正常な動作を行わないことがあります。 この場合、弊社は一切の責任を負いません。

本書の、一部または全部の転載・複写は著作権者の許諾が必要になります。 本書は、日本語を母国語とする人を対象にして作成しています。

またイラスト等は、見やすくするために省略等で実際とは多少異なります

ETC車載器の仕様および外観や本文中に記載した内容は、改良のために予告なく変更すること このETC車載器は外国為替および外国貿易管理法に定める規制貨物に該当しますので、輸出する

本書では、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

<b>警告</b>	この記載内容を守らなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。
<u>注</u> 注意	この記載内容を守らなかった場合、けがをしたり物的な損害を受けたりする可能性があることを示しています。
注意	この記載内容を守らなかった場合、製品の誤動作の発生が想定される内容、または一般的な注意事項を示しています。

このETC車載器は、四輪車専用です

場合には同法に基づく輸出許可が必要です。

- ・取り付ける前に、必ず本書をよくお読みになったうえで正しい配線と取り付けを 行ってください。事故・火災・感電・故障等の原因となります。
- 分解および改造をしないでください。事故・火災・感電・故障等の原因となります。 ・音が出ない、煙が出る、変な臭いがする等の異常な状態でのご使用は、 開閉バーとの接触事故や、発火の原因となる場合があります。お買い上げの販売店に


## ■電源ケーブル配線時

- ETC車載器のケーブルの被覆を破って、他機器の電源を取ることは絶対におやめくだ さい。火災・感電等の原因となります。
- ヒューズを交換するときは、必ず規定容量 (1A) を守ってください。事故・火災・感 電等の原因となります。
- 車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類・タンク・電気配線等に干渉しないよう にしてください。事故・火災・感電等の原因となります。 指定された入力電圧以外の車両に取り付けないでください。事故・火災・感電等の原因
- ケーブル類を配線するときは、車両側部品との噛み込みに注意し、突起物に当たらない ようにしてください。
- 5 項の「ETC車載器の取付方法」に示す方法以外 (シガーソケット等による簡易取付) の電源接続はおこなわないでください。接続不良や発火の原因となります。
- 作業中のショート事故防止のため、取り付け前にバッテリーのマイナス端子を外してから 行ってください(\*)。感電・故障等の原因となります。 \*カーナビゲーションおよびカーステレオ等、車内の電子機器の設定が解除される場合
- 車両のボルト・ナット・ネジを使用する場合、ステアリング・ブレーキ系統・タンク等 の保安部品のボルト・ナット・ネジは使用しないでください。事故等の原因となります。
- ケーブルは、ブレーキ・フューエルパイプ類・ホース類にクランプしないでください。 また、振動でケーブルが、ブレーキ・フューエルパイプ類・ホース類に触れないよう 間隔をあけて取り付けてください。

- FNK-M09T以外のアンテナを接続しないで下さい。事故・火災・感電・故障等 の原因となります。また、電波法違反となります。
- 前方の視界を妨げる場所・運転に支障をきたす場所(ステアリング・シフトレバー・ブ レーキペダル等の運転操作を妨げる場所等)・急停車の場合等同乗者に危険を及ぼす場所 には取り付けないでください。事故等の原因となります。
- エアバッグが装着されている車両に取り付ける場合は、絶対にエアバッグのカバー部分 および作動時の妨げになるような場所には取り付けないでください。エアバッグが正常 に動作しなかったり、事故等の原因となります。
- 運転者および同乗者の身体・衣服等が容易に接触するような場所には取り付けないでく ださい。事故等の原因となります。

時頃

ETC車載器テスタによる正常通信を確認してください。

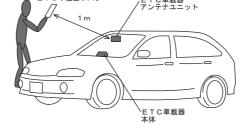

取り付け完了後は、ブレーキ・ライト・ホーン・ウィンカー等すべての電装品が正常に動作 することを確認してください。異常に気づかずに使用すると事故・火災・感電等の原因となります。

## ♠ 警告 ■ F T Cカード挿入時

- 有効期限が経過しているETCカードや無効となったETCカード、変形したETCカ
- ード、分解および改造したETCカードは使用しないでください。 これらのカードを挿入した場合、ETCをご利用できません。
- 変形したカードを挿入した場合、ETC車載器から抜き取れなくなることがあります。

#### ■走行中/料金所诵過時

走行中のボタン操作はしないでください。

係員の指示に従ってください。

- ETC車載器の操作は、必ず車両を安全な場所に停車してから行ってください。
- ETCカードの抜き挿しは、脇見運転となり、危険です。
- ETCカード書き込み中に抜き挿しを行うと、故障したり、ETCカードが 1 🚫 RIA 破壊されることがあります。
- ・料金所を通過するときは、車間距離を確保し、いつでも停車できる 速度(20km/h以下)で走行し、他車と接触しないよう十分注意
- 料金所では前方の開閉バーが開いたことを確認してからお進みください。 何らかのエラーが発生した場合や道路管理上の理由から開閉バーが開かない ことがあります。開閉バーの手前で安全に停止できるよう十分減速してください。
- 何らかの理由でバーが開かなかった時は料金所係員の指示に従ってください。 危険ですので、料金所では車両をバックしないでください。 ■ ETCゲートが無い場合や、開閉バーが開かない場合は、料金所
- 料金所付近で抜き挿しを行った場合、開閉バーが開かず、接触事故の原因になることが
- 有効期限が経過したETCカード、利用を停止されているETCカード等、ETCカー ドが有効でない場合は、開閉バーが開きません。

- フロントガラスが、熱線反射ガラスや熱線入りガラスなど電波を通し難い材質の場合には、 ご利用できません。
- 車両のフロントガラスの仕様につきましては、車両を購入されたディーラー等にご確認ください
- ·ETC車載器およびアンテナユニットを移動させる際は、事前に取付店にご相談ください ·ETC車載器の内部に異物や水分、揮発性液体を入れないでください。また、濡れた手で
- ETC車載器にふれないでください。火災・故障・感電等の原因となります。 ·ETC車載器やETCカードに衝撃や無理な力をかけないでください。
- ETC車載器の取り付けおよび配線には、専門技術と経験が必要ですので取付店に依頼してください。 事故・火災・感電・故障等の原因となります。
- ・必ず付属の部品を指定通り使用してください。 故障等の原因となります。 車両から外したネジ類は、必ず元の位置に戻してください。
- 事故等の原因となります。 落下させたETC車載器は、機能保証ができなくなりますので取り付けないようにしてください。
- 故障等の原因となります。 ・重要保安部(エアバック等)用の車両ケーブルに配線を固定しないでください。
- 故障等の原因となります
- デフロスタの吹出口をさけて配線してください。 火災等の原因となります。
- 飲み物やごみ等の異物が誤って混入するような場所には取り付けないでください

・車両ケーブルは、ねじったり、強く引っ張らないでください。車両故障の原因となります。

## ■電源ケーブル配線時

- イグニッションラインには接続しないでください。
- 故障・事故等の原因となります
- ケーブルは、配線図に従い接続し、必ず絶縁処理を行ってください。火災・感電・故障等の原因となります。 ·ケーブル配線時、車両の狭い孔を通したり、鉄板などのエッジ部および高温部近くに配線する場合は、
- 必ずケーブル保護のためコルゲートチューブ等の被覆をしてください。 火災・感電・故障等の原因となります。
- ケーブルは、シートのようなスライド機構部から離して配線してください。ケーブルがスライド機構に 噛み込まれ、火災・感電・故障等の原因となります。 · ETC車載器電源プラス (+) 側は、車両のバッテリーに直接接続しないでください。必ず車両側
- ケーブルのヒューズを経由して接続してください。火災・感電・故障等の原因となります。 ケーブルを引っ張って、コネクタを切り離さないでください。断線および接触不良の原因となります。
- ・電源は、エンジンキーをオフにしたときに電源が切れる場所より分岐してください。 バッテリー上がりの原因となります。 エンジンキーがアクセサリ・オンの状態で電源が供給される場所に接続してください

# ETC車載器が正常に動作しません。

アンテナケーブルのコネクタは、ETC車載器本体のコネクタにしっかりと奥まで挿し込んでください。路側アンテナと通信ができなくなる可能性があります。

- アンテナケーブルは損傷・極端な曲げ(半径15mm未満)・断面形状の変化等により、通信性能が低下 する可能性がありますので、ていねいに扱ってください。 アンテナユニットが外れた場合は、速やかに取付店にご相談ください。路側アンテナと通信ができなく
- ・ケーブルを引っ張って、コネクタを切り離さないでください。断線および接触不良の原因となります。
- 取り付けおよび固定する前に仮配線を行い、機器が正常に動作するか確認してください。 両面テープは、一度はがすと再度接着することはできませんので、ご注意ください。

- 気温が低い(15℃以下)と両面テープの接着力が弱まりますので、ドライヤー等を使用し 両面テープ粘着面を暖めてください。取り付け後24時間以内は、引っ張る等無理な力を
- ・ETC車載器本体貼付面を無水アルコール等でよく拭き取り、完全に乾いてから貼り付けてください
- ・貼付面の表面が、本皮・木製パネル・布貼り等の樹脂でない場合は、表面を傷める場合がありますので 貼り付けないでください。
- 水のかかるところ(雨が吹き込む等)、湿気およびほこりの多いところへの取り付けは避けてください。 火災・感電・故障等の原因となります。
- ETC車載器をカーステレオのスピーカ付近に取り付けないでください。 故障等の原因となります。
- 音声通知が聞こえる場所に取り付けてください。
- ■ETCカード挿入時
- ETCカードを正しく挿し込んで、正常に動作するか確認してください。 ETCカードの挿し込み方向(前後・表裏)にご注意ください。
- ETCカードに付着した異物や水分、揮発性液体が入らないようにしてください。

0

☆汚れたときは乾いた布で拭いてください。

ETC車載器は、電波法の基準に適合しています。

☆ FNK-M09T以外のアンテナを接続しないでください。

おり、設定された車両以外では使用できません。)

☆ETC車載器に貼ってあるシールは、はがさないでください。 製品に貼り付けられているシールはその証明ですのではがさないでくださし

ETC車載器へのセットアップ情報と、取付車両が正しいことを確認してください。

シールがはがされた場合、本製品に対する保証ができない場合があります。

汚れがひどいときは中性洗剤を薄めた液を布にしみ込ませ拭き取り、乾いた布で仕上げてください。

配線を引っ張ったり、洗剤や水がETC車載器内部にしみ込まないようにしてください。

【ETC車載器管理番号の照合】 ETC車載器裏面のETC車載器管理番号(19桁)とセットアップ申込書のETC車載器

## 管理番号(19桁)を照合してください。

お願い

セットアップ申込書に記載されたナンバープレートの番号と取付車両のナンバープレートを 照合してください。(ETC車載器は取付車両との組み合わせでセットアップ(登録)されて

## ③ 取り付け前の確認

幅72.0mm×奥行94.8mm×高さ22.0mm アンテナ寸法 幅32.4mm×奥行き32.4mm×高さ12.5mm

アンテナケーブル長

本体質量 告知方式

LED表示 ETC利用可否、ゲート涌過可否など

入力電圧/消費電流 DC12V/約50mA (待機時) DC24V/約30mA (待機時)

使用温度範囲 -30°C~+85°C

4 ETC 車載器の各部の名称と主な機能

ETCゲートの通過結果やカードの

抜き挿し、カードの有効期限、異常

等を音声通知します。

ETC車載器の通知内容を表します


スピーカ

本体LED(赤/緑/橙)

ETC カードスロット

# ■ 付属品の確認

取付作業を始める前に個装箱の中に以下の品目がそろっているかどうか確認してください。 万が一不足しているものがあった場合には、販売店に連絡してください。

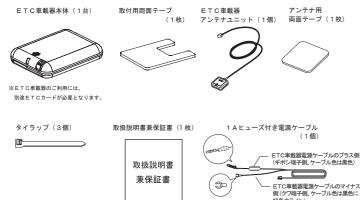

/ ICチップ

I Cチップ面を上に、ETC カードの

(挿入マークはETCカードにより異なります。)

ETCカードの取り扱いについては、ETCカード発行会社の提示する注意事項に従ってください

挿入マークに従い挿入します。

ETC カード

※通知内容は、13項の「通知内容一覧」をご参照ください。

ETCカードの盗難・紛失にはご注意ください。

, 「音量調節」、「利用明細確認」、

「エラー記録確認」に使用します。

アンテナユニット


アンテナLED(緑)


ETC車載器の通知内容を

## 下記ホームページで分かりやすく説明しています。 (http://www.furuno.com/etma001)


5 ETC車載器の取付方法

#### <1. フロントガラス貼付条件>

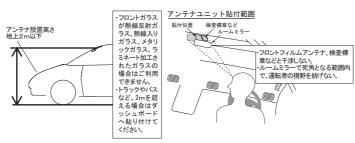

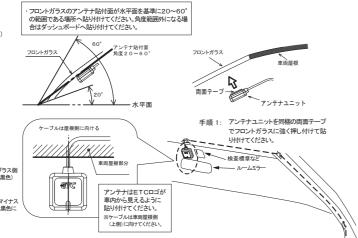

#### <2. ダッシュボード貼付条件>

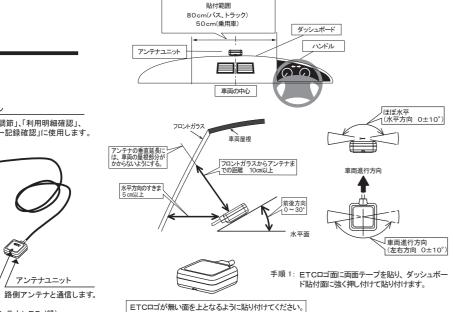

フロントガラスへの貼り付けは、道路運送車両の保安基準第29条第4項第7号(運輸大臣または地方運輸 局長が指定したもの)に対する運輸省(現国土交通省)告示第八百二十号への適合性に対して保安基準に適 合しています。本書の記載以外の貼り付けや改造などを行った場合は 保安基準に適合しない場合があり

必ず本書の記載通りに正しく貼り付けてください。 上記取付条件に適合しない場合、通信できない可能性があります。

カーナビゲーション装着車への取り付けの場合、ETC車載器(本体およびアンテナユニット)をGPSアンテナ の周囲(10cm以内)およびその真上に取り付けないでください。

GPSアンテナの取付位置は、車両メーカーおよびカーディーラー店に確認してください。

アンテナユニット貼付面を無水アルコールでよく拭き取り、完全に乾いてから貼り付けてください。

両面テープは一度はがすと再度接着することはできませんので、ご注意ください。

・気温が低い(15°C以下)と両面テープの接着力が弱まりますので、ドライヤー等を使用し、アンテナの両面テー プ粘着面を暖めてください。取り付け後24時間以内は、引っ張る等無理な力を加えないでください。

#### ■ 本体の取り付け

#### <取付例>

手順1: ETC車載器本体とアンテナユニットの仮 置きを行い、取り付けられることを確認します。

手順2: ETC車載器本体の取付位置の汚れを無水 アルコールでよく拭きとります。

手順3:ETC車載器本体に取付用両面テープを貼り

手順4: ETC車載器本体取り付け前にアンテナケーブル、電源ケーブルを接続します。

手順5: ETC車載器本体を取付位置に強く押し付け



できるだけ平らな面に取り付けてください。

<配線例> 以下にDC12/24Vかつマイナスアース車両への配線例を示します。 配線は、車両により左右どちらか行いやすい方向へ取り回してください。 ケーブルのあまりは、束ねて車両ケーブル等にタイラップで固定してください

・電源ケーブルのプラス側(ギボシ端子側、ケーブル色は黒色)は、 車両のアクセサリ電源(ACC)へ接続します。 ・電源ケーブルのマイナス側(クワ端子側、ケーブル色は、黒色に緑色のライン) は、車両へのアースラインへ接続します。

<フロントガラス貼付例> アンテナユニット 検査標準など ヘルームミラー OF THE PARTY

## ■ ETC車載器取り付け時の注意事項とお願い

ギボシ端子側

ETC車載器において、通信不良に関するお問い合わせが寄せられておりますが、殆どの 原因が、取り付け時におけるアンテナケーブルの接続不良によるものです。 下記内容をご参照いただき、ETC車載器本体とアンテナケーブルの接続確認をお願い

TC車載器本体


<アンテナケーブル取り付け時の注意事項>

アンテナケーブルは、取付状態が通信に影響を与えますので、取り付けに際しては、ET C車載器とアンテナケーブルのコネクタとの間に隙間がないよう、「カチッ!」 とロック音がするまで挿し込んでください。

### ★正しいアンテナケーブル接続

下図のようにコネクタ接続部に隙間のない状態が正常です。

正常に接続された場合は下図ロック部分がロックされ接続部が固定されます。

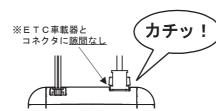

### 6 セットアップ手順

このセットアップ手順はセットアップ店向けです。セットアップカードはセットアップ店で準備されたカードです。(ETCカードではありません。)

#### 手順1: ETC車載器の電源を入れます。

・本体LEDが橙色点灯します。 ・本体LEDが赤色点域し、「プププッ。ETCを利用できません。セットアップカードをいれてください。 エラーコード6です。」と音声通知します。

# 手順2:ETC車載器にセットアップカードを挿入します。 ・「ピンポーン。」の音とともに、本体LEDが緑色点滅します。

本体LEDが緑色点灯後、「ポン。セットアップカードを認証しました。」と音声通知完了後、

セットアップ終了となります。

・セットアップカードを挿入し、本体LEDが緑色点滅している間よ、セットアップカードを抜いたり電源を切っ たりしないでください。セットアップが正常に終了しません。

セットアップカードが異常の場合は、本体LEDが赤色点滅し、「プププッ。セットアップカードを確認してくだ さい。エラーコード2(3/5)です。」と音声通知後、警告としてETCカードを抜き取るか電源を切るまで「プププ ッ。」という音を繰り返します。 異常が発生した場合は、再度手順1よりセットアップを実施してください。

### 手順3: ETC車載器からセットアップカードを抜き取ります。

## ・「プププッ。」という音とともに、本体LEDが赤色点灯します。

		しこり返		
ETC車載器の状態	ETCカード	本体	アンテナ	音声通知内容
		(赤/緑/橙)	(緑)	
未セットアップ	未挿入	赤色点滅	消灯	ブブブッ。ETCを利用できません。 セットアップカードを入れてください。 エラーコード6です。
	未挿入	赤色点灯	消灯	ブブブッ。ETCカードを入れてください。
セットアップ済み	挿入	緑色点灯	点灯	ピンポーン。ポン。ETCカードを認証しました。 有効期限は〇〇〇〇年〇月です。

#### 7 ETCカードの抜き挿し

### ■ ETCカードの挿し込み操作(乗車時)

LED通知内窓

### 1. エンジンを始動します。

## -ンンンを始動しよす。 エンジンを始動するとETC車載器に電源が入り、自己診断が行われます。

この間、本体LEDは特色点灯し、アンテナLEDは緑色点灯します。

	本体	アンテナ	音声通知内容	備考
	(赤/緑/橙)	(緑)		
正常な場合	赤色点灯	消灯	プププッ。 ETCカードを入れてください。	ETCカードが未挿入です。
異常な場合※1	赤色点滅	消灯	ブブブッ。 ETCを利用できません。 販売店にご相談ください。 エラーコード4です。※2	ETC車載器に異常があります。
1 カード挿入仕	能にかかわらず	ETC市 裁架图(	<b>かが発生すると 太温知太行います</b>	_

※2 音声通知後、警告として「プブブッ。」という音を繰り返します。

2. ETC車載器にETCカードを挿入します。 ※ETCカードが正しく挿入されている時のカード突出量は約11mmです。 ・「ピンポーン。」の音とともに、本体LEDおよびアンテナLEDが緑色点滅します。

				$\sim$
	LED通 本体 (赤/緑/橙)	知内容 アンテナ (緑)	音声通知内容	備考
正常な場合	緑色点灯	点灯	ボン。 ETCカードを認証しました。 有効期限は OOOO年O月です。※1	ETCカードは正常です。
異常な場合	赤色点灯	消灯	プブブッ。 カードを確認してください。 エラーコード2(3/5)です。※2	ETCカードを認識しません。

※1 有効期限通知を無効にすることはできません。 ※2 音声通知後、警告としてETCカードを抜き取るか電源を切るまで「ブブブッ。」という音を繰り返します。

### ■ ETCカードの抜き取り操作(降車時)

,。 カードを抜き取った場合は、「プププッ。」という音とともに、本体LEDが赤色点灯し、 アンテナLEDは消灯します。

## / 注意

・ETC車載器に有効期限の切れたETCカードを挿し込んでも、エラー通知されません

ETCカード異常が発生した場合は、ICチップが汚れていないことを確認してください。

ETCカードの盗難・紛失にはご注意ください。

・有効期限の音声通知は、ETCカードの有効期限切れを通知するものではございません。お手持ちのETCカー の有効期限をご確認ください。

## 8 ETC車載器の表示とメッセージ

### ■ ETCゲート進入時(入口・検札用)

	LED通	知内容			
	本体	アンテナ	音声通知内容	備考	
	(赤/緑/橙)	(緑)			
正常な場合	緑色点灯	点灯	ポン。確認しました。	ETCゲートを通過できます。	
異常な場合	赤色点灯	消灯	プププッ。 (カードを確認してください。 エラーコード2です。※1)※2	通信異常/ETCカード異常です。	

※1 音声通知後、警告としてETCカードを抜き取るか電源を切るまで「プブブッ。」という音を繰り返します。
※2 ( )内の音声通知内容が異なる場合があります。

## ■ ETCゲート進入時(出口・精算用)

	LED通知内容			
	本体 (赤/緑/橙)	アンテナ (緑)	音声通知内容	備考
正常な場合	緑色点灯	点灯	ポン。料金は〇〇円です。※1	ETCゲートを通過できます。
異常な場合	赤色点灯	消灯	ププブッ。 (カードを確認してください。 エラーコード2です。※2)※3	通信異常/ETCカード異常です。

\*\*1 割引サービス等により音声通知された利用料金と実際の請求金額が異なる場合があります。また、割引サービス等により音声通知された利用料金は〇〇円です。」と音声通知する場合があります。
\*\*2 音声通知後、警告としてEFCカードを接き取るか電源を切るまで「プブブッ。」という音を繰り返します。
\*\*3 ()内の音声通知内容が異なる場合があります。

## ■ ETCゲート予告アンテナ・お知らせアンテナ・チェックバリア通過時

	LED通知内容			
	本体	アンテナ	音声通知内容	備考
	(赤/緑/橙)	(緑)		
正常な場合※1	緑色点灯	点灯	ポン。 まもなくETC料金所です。 このままお進みください。	ETCゲートを通過できます。
異常な場合	赤色点灯	消灯	ブブブッ。 (ETCを利用できません。 カードを確認してください。)※2	ETCゲートを通過できません。

※1 道路側のシステムにより、LED表示がある場合とない場合があります。また、音声通知内容が異なる場合があります。
※2 ()内の音声通知内容が異なる場合があります。

## 注意

走行中は、ETC車載器からETCカードの抜き挿しをしないでください。ETCカード内のデータが破損するおそ れがあります。

・出口ETCゲートでは、入口ETCゲートで使用したETCカードを必ず使用してください。 ■ETCゲート通過時にエラー通知された場合

## 電波状況によりETCゲート通過時に本体LEDが赤色点灯し、「プププッ。ETCを利用できませ

ん。」などを音声通知することがあります。(13項の「■ 異常時の通知内容一覧」をご参照く この事象が発生した場合は、以下のとおり対処をお願いいたします。

入口ETCゲート通過前に発生した場合

係員へお知らせ後、その案内に従ってください

危険ですので、料金所では車両をバックしないでください。 入口ETCゲート通過後に発生した場合

出口料金所では一般車線、又は混在車線に進入し、係員の案内に従ってください。

出口ETCゲート通過前に発生した場合: 係員へお知らせ後、その案内に従ってください

出口ETCゲート通過後に発生した場合

危険ですので、料金所では車両をバックしないでください。

引き続きETCをご利用になる場合は、7項の「ETCカードの抜き挿し」の手順に従い、 ETC車載器がETCカードを正常に認識することをご確認ください。

### 9 音量の調節方法

- 1. (ブ) ボタンを押すと、現在の音量で「プッ。」 サンプル音が鳴ります。
- 2. ボタン操作を繰り返し、お好みの音量に調節してください。ボタンを押すたび に音量が切り替わります(音声通知なしを含む5段階)。 音声通知なし(0)→1→2→3→最大音量(4)

※アドバイス

・3秒間ボタン操作がなければ、最後に選択した音量に設定されます。 出荷時は「音量レベル3」に設定されています。

・異常が発生した場合は、「音声通知なし」に設定していても「最大音量」で

### 10 利用履歴の確認方法

### ETCカードに記録された利用履歴(利用年月日・時間・料金)を確認できます。

1. ETCカードを挿入した状態で (ブ) ボタンを3秒以上押し続けると、最新の 利用履歴を音声通知します。 【例】「〇〇〇〇年〇月〇日〇時〇分。料金は〇〇円です。」

・利用履歴がない場合は「プププッ。」という音が鳴ります。

2. (二) ボタンを押すごとに、1件古い利用履歴を音声通知します。 ※アドバイス

・利用履歴の記録件数は、ETCカードの種類により異なります(標準100件)

割引サービス等により音声通知された利用履歴の料金と実際の請求金額が異なる場合があります。 ・音声通知後3秒間ボタン操作がなければ、利用履歴案内を終了します。 「〇〇〇年〇月〇日〇時〇分。料金所を通過しました。」と音声通知する場合があります。

## 11 ETC車載器管理番号の確認方法

1. (C) ボタンを押しながらETC車載器の電源を入れます (エンジン始動)

2. 「車載器管理番号は」 「00001」→ (1秒) → 「23456789」 → (1秒) → 「012345」

「です。」と音声通知します。 (上記は、「00001-23456789-012345」の場合)

## 12 エラー記録の確認方法

#### ETC車載器に記録されているエラー記録を確認できます(最大10件)。

1. ETCカードを抜いた状態で ボタンを3秒以上押します。

2. 最新のエラー記録より順に音声通知します。 「エラー 1 コード05です。」→ (1秒) → 「エラー 2 コード03です。」→ (1秒) ー

· · · (略) · · · 「エラー 10 コード02です。」

原因

対処方法

### ■ エラーコード内容一覧

異常状態

1-1			
01	ETCカード未挿入での ETCご利用・ETCカードが未挿入 ・ETCカードの挿入不良		・ETCカードを挿入し直してください。
02	データ処理異常	・ETCカード読出しエラー ・ICチップの接触不良	・ETCカード挿入時: ICチップが汚れている場合は、きれいにして 挿入し直してください。 ・ETCご利用時: 料金所係員の指示に従ってください。
03	ETCカードアクセス異常 (ETCカード挿入時)	・ETCカードの故障 ・ETCカード以外を挿入 ・ICチップの接触不良	<ul> <li>・挿入されたカードがETCカードであることをご確認ください。</li> <li>・ETCカードが正しい方向に挿入されていることをご確認ください。</li> <li>・10チップが汚れている場合は、きれいにして挿入し直してください。</li> </ul>
04	ETC車載器異常	・ETC車載器の故障の可能性が あります	・再度エンジンを始動しても異常が発生 する場合は、販売店にご相談ください。
05	ETCカード情報異常	・ETCカード認証エラー ・ETCカード以外のカードを挿入	<ul> <li>・挿入されたカードがETCカードであることをご確認ください。</li> <li>・ETCカードが正しい方向に挿入されていることをご確認ください。</li> </ul>
06	ETC車載器情報異常	・未セットアップ ・(料金所側)認証エラー	・料金所係員の指示に従ってください。
07	通信異常	・通信の失敗	・料金所係員の指示に従ってください。 ・繰り返し発生する場合は、販売店にご相談 ください。
11	ETCカード 書込み異常	・ETCカード 書き込みエラー	・ICチップが汚れている場合は、きれいにして 挿入し直してください。
81	通信異常・通信の失敗		<ul><li>・料金所係員の指示に従ってください。</li><li>・繰り返し発生する場合は、アンテナ貼付位置およびアンテナケーブル接続をご確認ください。</li></ul>
82	初期設定値異常	・ETC車載器の故障の可能性が あります	・販売店にご相談ください。

# 13 通知内容一覧

### ■ 正常時の通知内容一覧

		LED 通为	비시谷		
	状況	本体	アンテナ	音声通知内容	備考
		(赤/緑/橙)	(緑)		
	電源投入直後	橙色点灯	点灯	-	自己診断中です。
	自己診断結果正常時	赤色点灯	消灯	プププッ。 ETCカードを入れてください。	ETCカードが未挿入です。
	ETCカード正常認証時	緑色点灯	点灯	ピンポーン。ポン。 ETCカードを認証しました。 有効期限は 〇〇〇〇年〇月です。	ETCカードは正常です。
	ETCゲート進入時(入口・検札用)	緑色点灯	点灯	ポン。確認しました。	ETCゲートを通過できます。
	ETCゲート進入時(出口・精算用)	緑色点灯	点灯	ポン。料金は〇〇円です。	ETCゲートを通過できます。
- 1	ETCゲート予告アンテナ/ お知らせアンテナ/ チェックパリア通過時※1 (ETC車載器テスタ使用時)	緑色点灯	点灯	ポン。 まもなくETC 料金所です。 このままお進みください。	カード挿入時: ETCゲートを通過できます。
		緑色点灯(10 秒間)	点灯 (10 秒間)	ポン。 (ETC車載器テスタ使用時)	カード未挿入時: ETC車載器は正常です。

## ※1 道路側のシステムにより、LED表示がある場合とない場合があります。また、音声通知内容が異なる場合があります。

### ■ 異常時の通知内容一覧 LED通知内容

		LED 通知内容			1		
	状況	本体	アンテナ	音声通知内容※1	備考		
		(赤/緑/橙)	(緑)				
	電源投入直後の自己診断結果 異常時(未セットアップ時)	赤色点滅	消灯	プププッ。 ETCを利用できません。 セットアップカードを入れてくだ さい。エラーコード6です。	ETCカードを認識しません。 ETC車載器がセットアップされていません。※4		
	電源投入直後の自己診断結果 異常時(ETC車載器異常時)	赤色点滅	消灯	プププッ。 ETCを利用できません。 販売店にご相談ください。 エラーコード4です。※2	ETCカードを認識しません。 ETC車載器に異常があります。※4		
	ETC車載器異常時	赤色点滅	消灯	プププッ。 ETCを利用できません。 販売店にご相談ください。 エラーコード4です。※2	ETCカードを認識しません。 ETC車載器に異常があります。※4		
	ETCカード異常検出時	赤色点灯	消灯	プププッ。 カードを確認してください。 エラーコード2(3/5)です。 ※2	ETCカードを認識しません。 ※5		
	ETCゲート進入時	赤色点灯	消灯	プププッ。 (カードを確認してください。 エラーコード2です。※2)※3	通信異常/ETCカード異常です。※6		
	ETCゲート予告アンテナ/ お知らせアンテナ/ チェックパリア通過時	赤色点灯	消灯	プププッ。 (ETCを利用できません。 カードを確認してください。)※3	ETCゲートを通過できません。※7		
	※1 異常が発生した場合は、「音声通知なし」に設定していても「最大音量」で音声通知します。						

※2 音声通知後、警告として「ブブブッ。」という音を繰り返します。

※3 ( )内の音声通知内容が異なる場合があります。 ※4 対処法に関しては 14項の「点検・処置手順」をご参照ください。 ※5 ETCカードの異常には、有効期限切れは含みません。ETCカードが有効期限切れであっても、正常として

通知されます。 ※6 ETCゲート通信時にエラーが発生した場合は、係員へお知らせ後、その案内に従ってください。危険です

# ので料金所では車両をバックしないでください。 ETCゲート予告アンテナ・お知らせアンテナ・チェックバリア(走行経路チェック用アンテナ)通過時に エラーが発生した場合は、一般車線、又は混在車線にお進みください。

### 14 点検・処置手順

### ■ トラブルシューティング

トラブル発生時は以下のような点検・処置をお願いいたします。 点検・処置しても改善されない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

	//( I/	. <u>2</u> 200000000000000000000000000000000000		100 1/200	
		トラブル内容	想定される原因(点検内容)	処置	
	1	本体LEDが	電源ケーブルが正しく接続されていない。	接続をご確認ください。	
	ľ	点灯しない。	電源ケーブルのヒューズが切れている。	販売店にご相談ください。	
			電源ケーブルが正しく接続されていない。	接続をご確認ください。	
	2	走行中に本体の	電源を安定供給できる箇所で電源ケーブ		
	2	電源が落ちる。	ルのプラス側、マイナス側が接続されて	接続をご確認ください。	
			いない。		
	3	本体LEDが	セットアップが完了していない。	販売店にご相談ください。	
		赤色点滅する。	ETC 車載器が故障している。	販売店にご相談ください。	
	4	アンテナLEDが点灯 しない。 (ETCカード挿入時)	アンテナケーブルが正しく接続されて いない。	接続をご確認ください。	
	5	ETCカードを挿入	ETC カードが変形している。	変形のない ETC カードを使用してください。	
	できない。		ETC カードスロットに異物が入っている。	異物を除去してください。	
		·	ETC カードが奥まで挿入されていない。	ETC カードを奥まで挿入してください。	
			ETCカードではないカードが使用されて	ETC カードを使用してください。	
		ETCカードを	いる。	(ETC マークをご確認ください。)	
- 1	6			l	

ETC カードが変形している 変形のない ETC カードを使用してください 認証しない TC カードスロットに異物が入っている。 異物を除去してください TC カードの向きが正しくない。 ETC カードの挿入方向と表裏をご確認ください TC カードの IC チップが汚れている。 ETC カードの IC チップ面を清掃してください アンテナケーブルが正しく接続されて 接続をご確認ください

ETCゲートを通過 TC カードの有効期限が切れている。 有効期限内の ETC カードを使用してください。

できない。 除去してください

8 ボタンが効かない。 ETC 車載器が故障している。 販売店にご相談ください —— 計量の調節で音声通知なしになって 音声通知されない 音量を調節してください。

再セットアップが必要です。 車両を変更したい。 販売店にご相談ください